



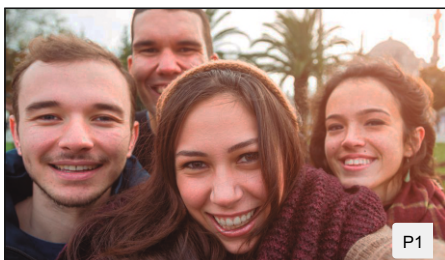

(*) **Beschrijving van de monitor tijdens oproep en communicatie.**

A Deurpaneel oproep scherm

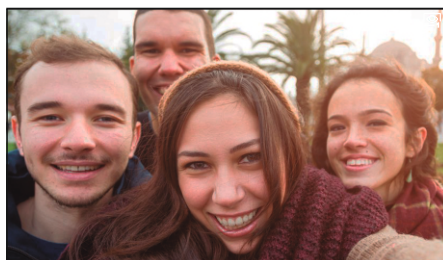

B Communicatie scherm



Het display **A** : wordt weergegeven als u een oproep ontvangt of als u op de  toets op de standby-monitor drukt. Tijdens een gesprek lichten de functietoetsen wit op en knippert de toets  wit. De bron van het beeld wordt gedurende 3 seconden rechtsonder in het scherm weergegeven. Het gesprek heeft een maximale duur van 45 seconden.


Het display **B** : wordt weergegeven tijdens het communicatieproces. Tijdens de communicatie zijn de functietoetsen wit verlicht. De communicatie heeft een maximale tijdsduur van 90 seconden.



Tijdens oproep: Stopt het geluid van de oproeptoon.


Tijdens communicatie: Volume regeling van de monitor.




Als het display is geactiveerd, druk op de toets  om de bron van het beeld te wijzigen. Dit kan alleen indien er meerdere panelen en of camera's in het systeem zijn opgenomen (zie de monitorhandleiding en de bijbehorende deurpaneel-handleiding). Het is mogelijk om deze instelling te gebruiken tijdens weergave-, oproep- en communicatieprocessen.



Tijdens oproep / Zelf oproep: Druk op de toets  om de communicatie met het weergegeven deurpaneel te beginnen.

Tijdens communicatie: Druk op de toets  om de communicatie met het weergegeven deurpaneel te beëindigen. De communicatie heeft een maximale duur van 90 seconden. Zodra de communicatie is beëindigd, wordt het scherm uitgeschakeld.



Druk op de toets  om de deuropener (of het apparaat aangesloten op relais 1-uitgang van het deurpaneel) gedurende 3 seconden te activeren (fabrieksinstelling, programmeerbaar door de installateur; zie monitorhandleiding en bijbehorende handleiding deurpaneel).

AUX


Druk op de toets **AUX** om de deuropener (of het apparaat aangesloten op relais 2-uitgang van het deurpaneel) gedurende 3 seconden te activeren (fabrieksinstelling, programmeerbaar door de installateur; zie monitorhandleiding en bijbehorende handleiding deurpaneel).



ART 4 XLITE/G2+ MONITOR



ART 4B XLITE/G2+ MONITOR

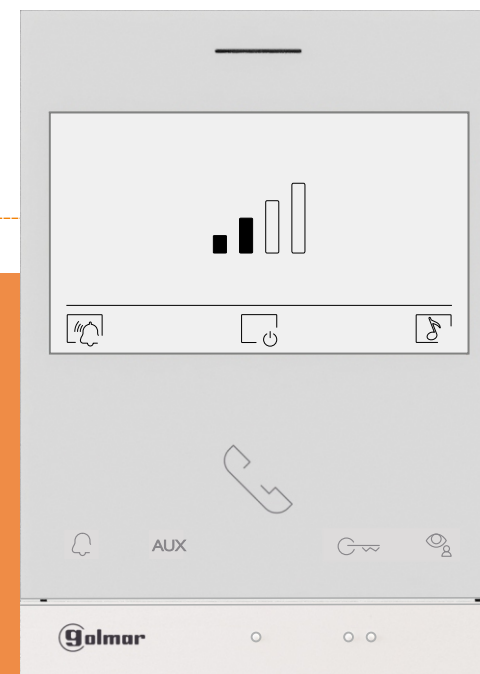

SNEL HANDLEIDING

Golmar se reserva el derecho a cualquier modificación sin previo aviso.

Golmar se réserve le droit de toute modification sans préavis .

Golmar reserves the right to make any modifications without prior notice.

Golmar behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.

50126038




TART 4 XLITE/G2+ NL GR REV.0124 V01










INSTALLATIE WAARSCHUWINGEN

- **Koppel altijd de voeding los** voor installeren of aanpassen van de installatie.
- Het installeren en onderhouden dient door een **erkende installateur** te gebeuren.
- De bedrading van de installatie moet minimaal **40 cm. van andere bedrading zijn aangelegd**.
- Draai de schroeven op de connectoren niet te vast.
- Plaats niet in vochtige, stoffige of rokerige ruimtes of in de buurt van een verwarming.
- Voordat de spanning erop wordt gezet, controleer de bekabeling en aansluitingen op juistheid en of alles is aangesloten.
- Volg altijd de instructies uit de handleiding of van Vercoma, lees deze goed door.

(*) EIGENSCHAPPEN

- Hands-free monitor ("ART 4TH LITE" monitor om ook via de hoorn te kunnen communiceren).
- 4,3" TFT kleuren scherm.
- Functietoetsen en selecteren van menu functies (zie pagina 3).
- Monitor voor eenvoudige installatie (ongepolariseerde 2-draads bus).
- Gebruikers menu (instellingen zie pagina 3).
- Installeurs menu.
- Uitgang voor externe bel SAV-12 of (max. 50mA/12Vdc).
- "HZ" aansluiting voor een etagebeldrukker.
- Toets voor deuropener 1 en 2.
- Toets LED  knipperd geeft aan "bus bezet".
- Configuratie dip-switches om de monitor code toe te wijzen (1 tot 128) en eindweerstand.


(*) WERKING SYSTEEM









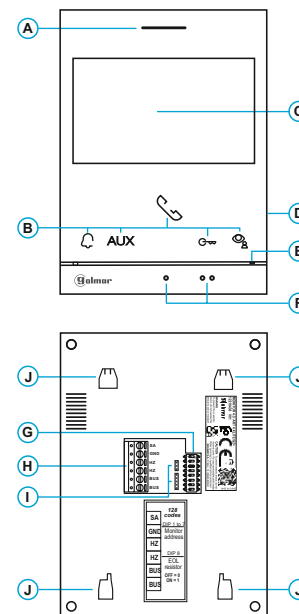

- Om te bellen moet de bezoeker op de beldrukker van de woning drukken; een hoorbaar geluid geeft aan dat de oproep wordt gedaan en de LED  op het deurpaneel gaat branden. Als de spraaksynthese is ingeschakeld, is het bericht 'Er is aangebeld' hoorbaar om aan te geven dat er wordt gebeld. Op dit moment ontvangen de monitoren in de woning de oproep. Als er per ongeluk een ander woning wordt gebeld, drukt u op de beldrukker voor de juiste woning en wordt de eerste oproep geannuleerd.
- Na ontvangst van de oproep, verschijnt het beeld op het scherm van de hoofdmonitor (en slave 1, indien aanwezig) zonder dat de bezoeker dit merkt. Om het beeld op de slave monitoren 2 of 3 te bekijken, druk op een van de toetsen van de monitor om het beeld weer te geven. Als de oproep niet binnen 45 seconden wordt beantwoord, gaat de led  op het deurpaneel uit en komt het systeem vrij.
- Om de communicatie tot stand te brengen, drukt u op de toets  op de monitor, de led  gaat uit en de led  gaat aan.
- De communicatie duurt 90 seconden of totdat de toets  op de monitor wordt ingedrukt. Wanneer de communicatie wordt beëindigd, gaat op het deurpaneel de led  uit, en komt het systeem vrij. Als spraaksynthese is ingeschakeld, geeft het bericht 'Het gesprek is beëindigd' aan dat het gesprek is afgelopen.
- Als u de deur wilt openen, drukt u op de toets  (indien aanwezig en u wilt de 2e deur openen, druk dan op de toets AUX), tijdens de oproep- of communicatieprocessen: één keer drukken activeert de ontgrendeling van het slot gedurende 3 seconden en de LED  van het deurpaneel gaat ook 3 seconden branden. Als spraaksynthese is ingeschakeld, wordt het bericht 'De deur is geopend' weergegeven op het deurpaneel.

(*) INSTALLATIE VAN DE MONITOR

- (*) Voor meer informatie, zie "TART 4 XLITE/G2+ gebruikers handleiding".

(*) DESCRIPTION MONITOR



- A. Luidspreker.
- * B. Functietoetsen, toegang en selecteren van menu functies. De functie toetsen gebruikt in het menu lichten op en de functie wordt weergegeven op het scherm met een pictogram direct boven elke functie toets (zie handleiding "TART 4 XLITE/G2+").
Monitor in stand-by:
 Een keer drukken toont het instellingen menu beltoon volume, bel toon selectie en activeer/deactiveer bel toon voor 45 seconden.
 Met één druk op de toets activeert het intercommenu in hetzelfde appartement en tot de portiersmodule (indien geïnstalleerd).
 5 keer snel drukken geeft het installatie- & scherm instellingen menu.
 Een keer drukken activeert de zelf-oproep functie op deur paneel 1.
AUX Een keer drukken activeert de "trap verlichting" (SAR-G2+ en SAR-12/24 zijn hierbij nodig).
- *  Druk voor toegang tot 'Dokters modus' functie (standby monitor):
- Met de speciale code '0441' (Dokters modus) reeds geactiveerd (zie speciale codes in handleiding "TART 4 XLITE/G2+"), druk de toets 10 sec. in om de functie te activeren (in het scherm komt het pictogram , druk 5 seconden op de knop om de functie te deactiveren (Op het scherm komt het pictogram ).
- De led van de toets  knippert wit als de functie "automatische deur opening" is geactiveert en gaat uit als de functie is deactiveert.
- C. 4,3" TFT kleuren scherm.
- D. Niet in gebruik.
- E. Microfoon.
- F. Oriëntatiepunten voor slechtziende mensen.
Tijdens oproep/communicatie:
 Boven dit punt zit de 'Aannemen/Beëindigen gesprek' toets
 Boven deze punten zit de 'Deuropener' toets
- G. Configuratie dip-schakelaars.
- H. Installatie aansluit klemmen.
- I. Gebruikt door Golmar.
- J. Montage bevestigingsgaten (x4).

(*) Monitor adres (code) instellen:

Gebouw / Woning (Nexa Deurpaneel)

Dip1-Dip7: Stel het monitor adres in (codes van 1 tot 128).

Dip-schakelaars die op UIT staan hebben de waarde 0. In de positie AAN krijgen ze de waarde zoals in de tabel.

De monitor code is gelijk aan de SOM van de dip-schakelaars.

Belangrijk: Appartement 1 (Dip1 op AAN & Dip2-Dip7 op UIT).

Waarde tabel

Schakelaar nr: 1 2 3 4 5 6 7
Waarde op AAN: 1 2 4 8 16 32 64



Voorbeeld: 0+0+4+0+16+0+0=20

Dip8: Activeert de eindweerstand in de AAN positie. Activeer deze op die monitoren waar de BUS kabel eindigt.

Schakel deze UIT als de kabel wordt doorgelust.

Dip 8 op AAN



Dip 8 op UIT



Opmerking: Bepaal of de monitor master ("MI" fabrieksinstelling) of slave 1, slave 2 of slave 3 moet worden. Zie uitgebreide handleiding

* Woning (Soul Deurpaneel)

Dip1 tot Dip7: Hiermee wordt de code van de monitor toegekend aan de beldrukker van het paneel. **Schakelaars 2-7 moeten op UIT blijven staan.**

Appartement 1



Opmerking: Stel vast of de monitor master ("MI" fabrieksinstelling) of slave 1, slave 2 of slave 3 moet worden.

Dip8: Activeert de eindweerstand in de AAN positie. Activeer deze op die monitoren waar de BUS kabel eindigt. Schakel deze UIT als de kabel wordt doorgelust.

Dip 8 op AAN



Dip 8 op UIT



- (*) Voor meer informatie, zie "TART 4 XLITE/G2+ gebruikers handleiding".